




INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA

MARCHA

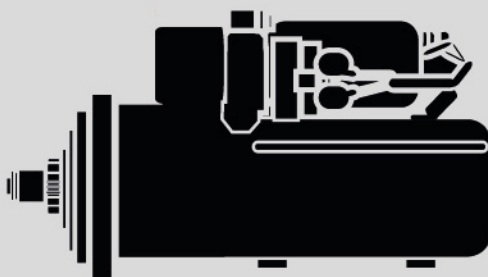

Las siguientes instrucciones contienen información general para instalar un motor de arranque.

Refiérase al manual de servicio del fabricante del equipo original para obtener información específica pertinente a su vehículo

- 1** Limpie los bornes y las terminales de ambos cables de la batería y verifique que esté completamente cargada a un mínimo de 12.6 voltios.
- 2** Compare físicamente el motor de arranque de repuesto con el motor de arranque original. Verificando que la ubicación de las conexiones de cables, tapa campana y orificios se ajusten con los del motor de arranque original.
- 3** Desconecte los bornes de la batería previa a cualquier intervención que requiera cambio del alternador. Instale el arranque de repuesto y apriete los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.
- 4** Instale el arranque de repuesto y apriete los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.
- 5** Coloque los cables previamente removidos en la posición y orientación apropiada en el motor de arranque y reconecte todas las piezas de montaje retiradas.

PRECAUCIÓN:

NO apriete demasiado la tuerca del solenoide del motor de arranque (para no dañar el borne). Remítase a la especificación del fabricante para conocer el par apriete.

- 6** Reconecte los cables de la batería.

PRECAUCIÓN:

NO apriete demasiado el cable de la batería. Remítase a la especificación del fabricante para conocer el par apriete.

Recuerde que el motor de arranque forma parte de un sistema, en los cuales otros componentes pueden provocar que este no accione.

Siempre verifique los demás componentes que lo conforman. Antes de remplazar el motor de arranque.

NOTA:

No golpee con ningún objeto el solenoide o el motor de arranque si este no funciona.

